

User Manual

ED-L11101NL

使用說明書

聲寶負離子吹風機

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶負離子吹風機 ED-L11101NL 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名	出生日期		電話										
住址	電子信箱												
購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話							

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡 (凡家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、圖針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

④ 送站修理


※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保擁有權益

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託獅子心公司
- ※ 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者 (如：錄影(音)帶，天線...等)

※注意事項

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

電壓	110V/60Hz	消耗功率	1000W
外型尺寸	W211XD83XH250(mm)	淨重	0.47kg

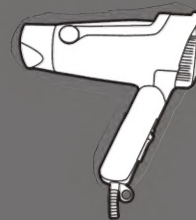

保養方法

- 欲清洗前請先拔掉插頭。(如圖5)

機體清潔

- 本體請以乾布擦拭，避免太多的水氣進入機體內，導致內部零件損壞。(如圖6)
- 集風頭可單獨用溼布或清水沖洗。
- 切忌用水或其他的化學溶劑，如甲苯、酒精...等直接沖洗或擦拭。
- 保養清潔後，可按原包裝順序將各部件裝入包裝盒。
- 欲收藏時，可將包裝盒內塑膠袋取出，由上而下套住機體部位，放置於房間角落收藏。



關於售後服務


- 送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所—避免放在不穩定或傾斜的場所，而造成傾倒。
- 請避開會濺水的場所—避免導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊—避免吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。
- 本產品為高功率設計，使用時請勿與其他產品共用同一個插座，連接延長線時，亦請使用10A以上之規格。



目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 4 特別注意要點
- 5 保養方法
- 關於售後服務

各部名稱

- 1 進風口
- 2 風速選擇鍵
- 3 掛勾
- 4 收納式固定架
- 5 集風罩
- 6 負離子燈
- 7 可摺疊式把手
- 8 導線及電源線



2

使用方法

集風頭組裝方法


- 使用時將集風頭平行固定於出風口，使吹風範圍集中，加快頭髮風乾的速度 (如圖1)。

使用方法

- 請將電源線插於110V插座，勿插於220V插座，避免發生危險或機體故障。
- 使用吹風機前，開關電源設置在“0”的位置，推至“1”冷風，推至“2”熱風、風速弱，推至“3”熱風、風速強 (如圖2)。

注意:當把手負離子燈亮起綠燈，表示本吹風機正在使用負離子功能。(如圖2)

- 使用中，若需暫停可先將開關推至“0”位置，將機體上的固定架拉出，即可置於桌面上。(如圖3)
- 使用完畢後，將開關推至“0”位置，然後拔除電源線。
- 本體具折疊式功能，攜帶方便。(如圖4)

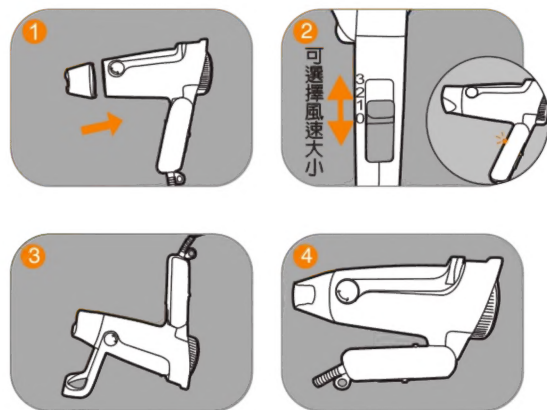

3